BOSE

Lifestyle® 535/525 series III
home entertainment systems

Lifestyle® 235/135 series III
home entertainment systems

Operating Guide | Guía del usuario | Guide d'utilisation

Informations importantes pour la sécurité

Reportez-vous au guide d'installation du système pour obtenir des informations importantes concernant la sécurité.

États-Unis et Canada : informations importantes sur la conformité

- Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.
- Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public.
- Cet appareil ne doit pas être placé à côté de, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Pour l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch :

- Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

• CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

Cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Uniquement pour les modèles :

- **Systèmes home cinéma multimédias Lifestyle® 535 et 525 série III**

dts™ Digital Surround

Pour les brevets DTS, consultez la page http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole associé, et DTS et le symbole utilisés conjointement sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

DOLBY TRUEHD Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Conçu avec la technologie UEI™ sous licence de Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2011.

Le terme HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée sous licence d'Airphone K.K.

Xbox est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

TiVo est une marque commerciale de Tivo, Inc. ou de ses filiales.

Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Sommaire

Introduction

À propos de votre système Lifestyle® 5
- Caractéristiques du système 5
- Si vous avez besoin d'aide 5

Commandes et indicateurs

Télécommande 6
- Utilisation de la télécommande 6
- Commandes de navigation 7
- Commandes de lecture 7
- Affichage des informations 8
- Illumination télécommande 8

Touche MORE 9
- Activation de la fonction d'une touche MORE 9
- Définition des fonctions des touches 9

Console de commande 11
Enceinte Array (systèmes 135 série III) 12
Module Acoustimass® (systèmes 135 série III) 12

Commandes de mise en marche/arrêt

Mise en marche du système 13
Mise sous tension du téléviseur 13
Arrêt de votre système 13

Utilisation des sources

Sélection d'une source 14
Visionnement de la télévision 15
- Utilisation d'un récepteur TV 15
- Utilisation du récepteur du téléviseur 15
- Sélection d'une chaîne TV 15

Lecture d'appareils audiovisuels 16
Utilisation de SoundTouch™ 16
Sélection de la radio 17
- Sélection d'une station 17
- Enregistrement d'une présélection de station 17
- Rappel d'une station présélectionnée 17
- Suppression d'une présélection de station 17
- Paramètres facultatifs du syntoniseur 17

Lecture du contenu d'un iPod ou d'un iPhone 18
Utilisation des entrées en façade de la console 19
Entrée USB en façade 19
Entrée analogique en façade..... 20
Entrée HDMI en façade..... 20
Modification de l'affichage des images 20

Modification des options du système

Utilisation du menu OPTIONS du système..... 21
Menu OPTIONS..... 21

Modification de la configuration du système

Présentation du système UNIFY®..... 24
Utilisation du menu UNIFY 24

Entretien

Résolution des problèmes 25
Réinitialisation du système 28
Association de la télécommande avec la console..... 28
Mise à jour du logiciel du système..... 29
Comment contacter le service client..... 29
Remplacement des piles..... 29
Nettoyage..... 30
Garantie limitée 30
Caractéristiques techniques 31
Informations juridiques 32

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Modèle de LIFESTYLE® : _____

Numéro de série de la console : _____

Numéro de série du module Acoustimass® :_____

Numéro de série de l'enceinte Array (systèmes 135 série III uniquement) _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.

À propos de votre système Lifestyle®

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un système home cinéma Bose® Lifestyle®. Cet équipement élégant et simple d'utilisation vous permettra d'obtenir le nec plus ultra en matière de son et d'image.

Vous devez maintenant avoir mené à bien la configuration de votre système à l'aide du procédé d'intégration intelligente UNIFY®, et étalonné le son en fonction de votre pièce avec le procédé d'étalonnage audio ADAPTiQ®.

Ce guide décrit votre nouvelle télécommande et explique comment contrôler votre système et les appareils qui lui sont raccordés.

Caractéristiques du système

- Le procédé d'intégration intelligente UNIFY permet d'ajouter aisément des composants à votre système.
- Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ permettant d'activer la fonction SoundTouch™ sur votre système.
- Possibilité d'affichage vidéo en 3D (avec un téléviseur 3D et un lecteur compatible 3D (lecteur de disques Blu-ray Disc™, console de jeux, décodeur ou autre appareil source) connecté à votre système Lifestyle®)
- Système d'étalonnage audio ADAPTiQ pour optimiser le son en fonction de la zone d'écoute.
- Télécommande radio
- Connectivité HDMI™
- Conversion montante en 1 080 points
- Visionnage de photos à partir d'un lecteur flash USB.
- Radio AM/FM
- Connecteur arrière pour une station d'accueil à 30 broches (non fournie) compatible avec la plupart des iPod et iPhone.
- Possibilité de dissimuler la console de commande et les composants raccordés.

Si vous avez besoin d'aide

Si vous avez du mal à faire fonctionner l'appareil, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 25. Vous y trouverez des suggestions qui vous aideront à résoudre la plupart des problèmes d'utilisation. Pour toute aide ou assistance pour votre produit, reportez-vous à la liste des contacts incluse.

IMPORTANT ! Enregistrez votre produit dès maintenant !

Pour recevoir les futures mises à jour d'optimisation de votre système, n'oubliez pas d'enregistrer celui-ci. Vous recevrez aussi des informations sur les nouveaux produits et des offres spéciales de Bose.

Pour vous enregistrer, suivez les instructions figurant sur votre carte d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés, et il vous sera néanmoins possible d'obtenir des mises à jour du logiciel.

Télécommande

Utilisation de la télécommande

La télécommande fonctionne dans toute la pièce grâce à l'emploi de fréquences radio. Il n'est pas nécessaire de diriger la télécommande vers la console.

SOURCE – Affichage et sélection des appareils connectés, à partir de la liste des sources sur le téléviseur

Mise sous/hors tension – Mise sous ou hors tension du système

Fonctions de couleur – Activation des fonctions relatives à la couleur sur les sources connectées (lecteurs de disque Blu-ray Disc™ et décodeurs) et le télétexte

Internet – Activation de l'accès Internet pour les appareils externes (lecteurs de disques Blu-ray Disc™ et décodeurs

Augmentation/réduction du volume – Augmentation (+) ou réduction (–) du volume de sortie

Coupure du son – Coupure ou restauration du son des enceintes

Affichage de l'image – Modification du format d'affichage vidéo

Pavé numérique – Saisie manuelle des canaux et des paramètres

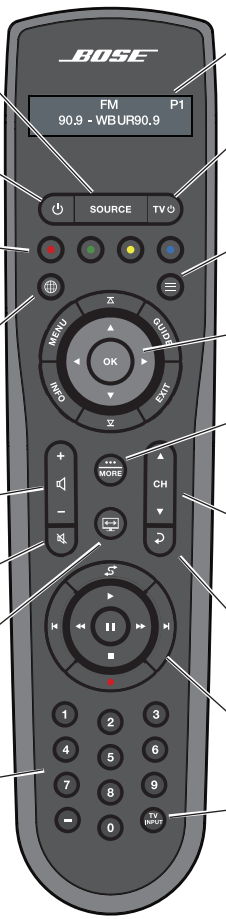

Affichage des informations – Voir la page 8

Mise sous/hors tension du téléviseur – Mise sous tension ou arrêt du téléviseur

Télétexte – Activation ou désactivation de la fonction Télétexte

Commandes de navigation – Voir page 7

MORE – Affichage de réglages et informations spécifiques, selon l'appareil activé. Voir page 9.

Chaîne suivante/ précédente – Passage à la chaîne (ou présélection) suivante ou précédente

Dernière chaîne – Retour à la dernière chaîne (ou présélection) utilisée

Commandes de lecture – Voir page 7

Entrée TV – Changement de l'entrée TV

Commandes de navigation

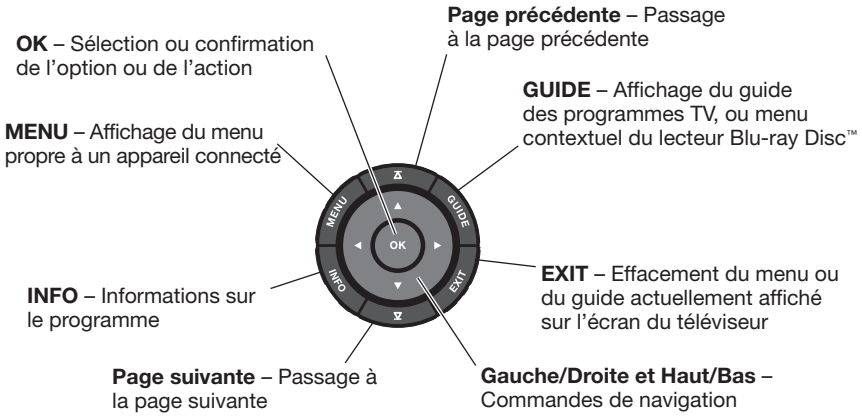
OK – Sélection ou confirmation de l'option ou de l'action
Page précédente – Passage à la page précédente
GUIDE – Affichage du guide des programmes TV, ou menu contextuel du lecteur Blu-ray Disc™
MENU – Affichage du menu propre à un appareil connecté
MENU
GUIDE
OK
INFO
EXIT
EXIT – Effacement du menu ou du guide actuellement affiché sur l'écran du téléviseur
INFO – Informations sur le programme
Page suivante – Passage à la page suivante
Gauche/Droite et Haut/Bas – Commandes de navigation

Remarque : reportez-vous à la section « Utilisation des sources » à la page 14 pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des commandes de navigation et de lecture avec les sources sélectionnées.

Commandes de lecture

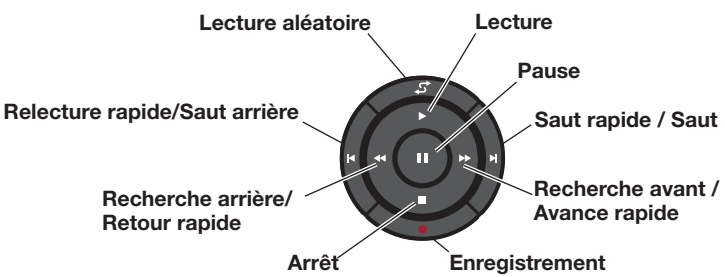

Commandes et indicateurs

Affichage des informations

L'afficheur fournit des informations sur les fonctions et l'état du système.

Exemples :

Identification de la source

Volume



Récepteur radio

iPod

Invite d'utilisation

SoundTouch™

Illumination télécommande

Appuyez sur la touche d'illumination ☼ à l'arrière de la télécommande pour illuminer les touches et l'afficheur. Cette illumination s'interrompt automatiquement au bout de quelques secondes, afin de préserver les piles.

Réglage du niveau d'illumination de l'afficheur :

Remarque : si la source actuellement sélectionnée est AM ou FM, changez de source avant de procéder au réglage afin d'éviter tout effacement accidentel d'une présélection radio.

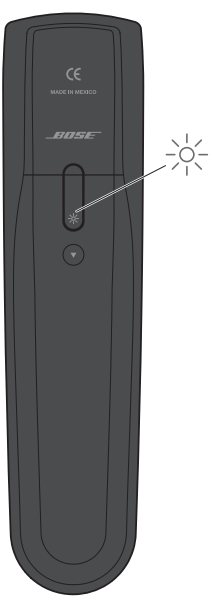

1. Appuyez simultanément sur les touches ☼ et **OK** pendant 5 secondes.
2. Appuyez sur la touche de navigation vers le haut (▲) ou le bas (▼) pour sélectionner la luminosité ou le contraste.
3. Appuyez sur la touche de navigation vers la gauche (◀) ou la droite (▶) pour augmenter ou réduire l'illumination.
4. Appuyez sur la touche **OK** ou ☼ pour revenir en mode de fonctionnement normal.

Touche MORE

Appuyez sur la touche **MORE** pour afficher en haut de l'écran les fonctions supplémentaires pour la source active. Les fonctions disponibles dépendent de la source sélectionnée. Seuls 13 boutons sont affichés à la fois. Une flèche à droite ou à gauche de ces boutons indique si d'autres boutons sont disponibles.

S'il existe plus de 13 boutons, une flèche apparaît à droite ou à gauche des boutons affichés pour vous permettre de faire défiler la liste et d'afficher les autres boutons.

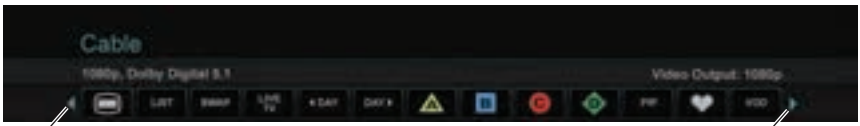

Indique l'existence d'autres boutons à gauche. Déplacement de la sélection à gauche.

Indique l'existence d'autres boutons à droite. Déplacement de la sélection à droite.

Activation de la fonction d'une touche MORE

1. Appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande.
2. À l'aide de la touche de navigation gauche (◀) ou droite (▶) de la télécommande, sélectionnez la fonction à activer.
3. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

Définition des fonctions des touches

Mise en marche ou arrêt de l'appareil.

Affichage de la liste des chaînes préférées.

Affichage du guide des programmes du jour suivant.

Affichage du guide des programmes du jour précédent.

Affichage de la liste de lecture des programmes enregistrés.

Activation de l'incrustation d'image (mode Image dans l'image).

Vidéo à la demande.

Activation des programmes TV en direct.

Commutation de la lecture (de DVD à magnétoscope, par exemple) sur un appareil combiné.

Mise de l'appareil dans son état à la mise sous tension.

Choix d'une option de répétition pour la source actuelle.

Changement de tuner dans un appareil à plusieurs tuners.

Passage de la TV à la radio pour un récepteur combiné.

Changement de tuner dans un appareil à plusieurs tuners.

Définition des fonctions des touches (suite)

Permet de saisir un numéro de canal à 3 chiffres (Japon uniquement).

Affichage du menu OPTIONS. Reportez-vous à la section « Modification des options du système » à la page 21.

Accès au menu système du récepteur TV.

Permet d'accéder au menu principal (ou au menu Titre) des lecteurs de disque Blu-ray Disc™.

Fonctions A, B, C ou D d'un guide interactif des programmes.



Accès aux fonctions de la Xbox®.

Accès aux données de réception par tuner (Japon uniquement).

Accès aux fonctions de la PlayStation®.

Sélection des différents types d'émission vidéo (Europe uniquement).

Permet de noter un programme TiVo®.

Permet d'accéder aux utilitaires spécifiques d'un lecteur de disques Blu-ray Disc™ ou d'un récepteur câble/satellite.

Console de commande

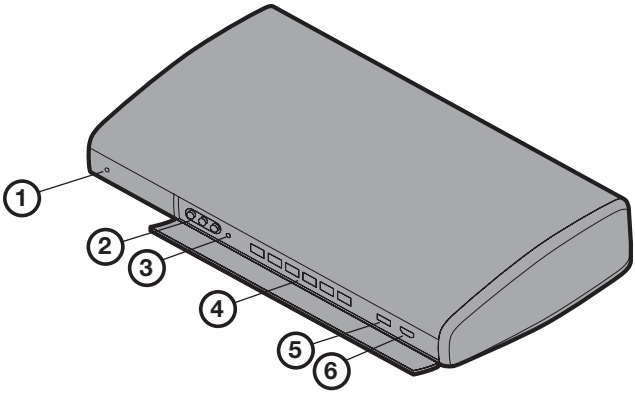

1 Indicateur d'état du système

Éteint .....L'appareil est éteint
Rouge.....Le réseau est en veille
Vert clignotant .....Le système est en cours de démarrage
Vert fixe .....Le système est sous tension et prêt à fonctionner
Orange .....Le système est éteint ou en cours d'arrêt, ou un iPod/iPhone est en cours de charge sur la station d'accueil (disponible en option auprès de Bose).

2 Entrées A/V en façade

Ces entrées permettent de connecter provisoirement un appareil, par exemple un caméscope.

3 Sortie casque

Branchement d'un casque stéréo doté d'un mini-connecteur stéréo de 3,5 mm. Le réglage du volume est effectué l'aide des commandes de volume habituelles.

4 Touches de commande

Mise sous/hors tension	Sélection d'une source	Coupure/ restauration du son	Réduction du volume	Augmen-tation du volume	Menu UNIFY® (page 24)

5 Entrée USB en façade

Cette entrée permet de visionner des photos à partir d'un appareil connecté au port USB, par exemple un appareil photo numérique. Elle permet aussi de mettre à jour le logiciel du système.

6 Entrée HDMI™ en façade

Cette entrée permet de connecter provisoirement un périphérique externe, par exemple un caméscope.

Commandes et indicateurs

Enceinte Array (systèmes 135 série III)



Indicateur d'état :

Éteint.....L'enceinte array et le module Acoustimass® sont connectés

Clignote lentement en orange..... L'enceinte array est prête pour une connexion sans fil

Clignote rapidement en orange... L'enceinte array est déconnectée et tente de se connecter

Rouge fixe..... Erreur système (contactez le service client de Bose)

Module Acoustimass® (systèmes 135 série III)

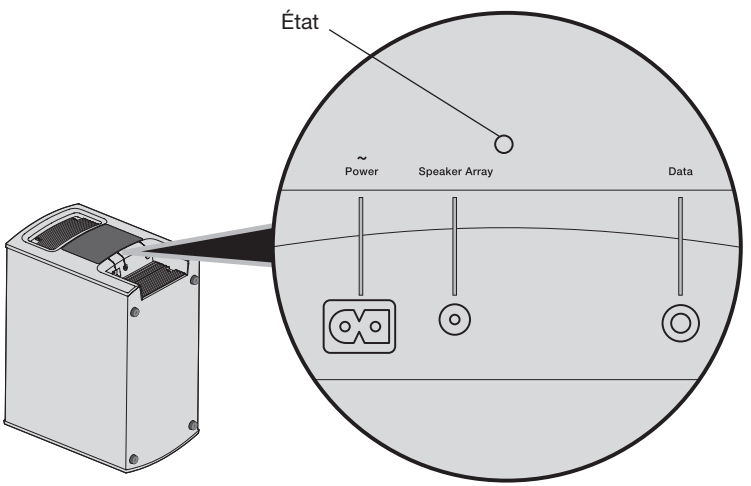

Indicateur d'état :

Orange fixe..... L'enceinte array et le module Acoustimass sont connectés

Clignote toutes les 3 secondes... Le module Acoustimass est déconnecté de l'enceinte array, ou celle-ci est éteinte (module Acoustimass en mode veille)

Clignote lentement en orange..... Le module Acoustimass est prêt pour une connexion sans fil

Rouge fixe..... Erreur système (contactez le service client de Bose)

Mise en marche du système

Mise sous tension du système :

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tensionde la télécommande ou de la console.

Après quelques secondes, l'indicateur d'état de la console cesse de clignoter et reste vert. Le système est alors prêt.

Pour démarrer le système et afficher immédiatement le menu SOURCE :

SOURCE

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande. Cette action démarre le système et affiche le menu SOURCE sur le téléviseur.

Pour démarrer le système et afficher immédiatement le menu UNIFY® :

Setup

Appuyez sur la touche **Setup** de la console. Cette action démarre le système et affiche le menu UNIFY® sur le téléviseur.

Remarque : pour réduire la consommation, le système fonctionne en mode d'économie d'énergie lorsqu'il est en veille. C'est pourquoi plusieurs secondes peuvent être nécessaires à son démarrage.

Mise sous tension du téléviseur

TV

Si vous avez programmé la télécommande lors de la configuration initiale avec UNIFY, appuyez sur la touche **TV Power** de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension. Dans le cas contraire, utilisez la télécommande d'origine du téléviseur.

Arrêt de votre système

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension de la télécommande ou de la console.

Le système s'arrête automatiquement au bout de quelques secondes.

Remarque : si vous décidez d'accéder aux commandes de mise sous tension des appareils connectés, l'arrêt automatique sera interrompu et vous devrez effectuer cet arrêt à l'aide des commandes affichées à l'écran.

Sélection d'une source

Le menu SOURCE permet de sélectionner les sources et les appareils connectés. Le menu peut afficher jusqu'à 10 sélections. S'il existe plus de 10 sélections, une flèche apparaît en haut ou en bas du menu, indiquant qu'il est possible de faire défiler le menu pour afficher les autres éléments.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des appareils connectés au téléviseur.

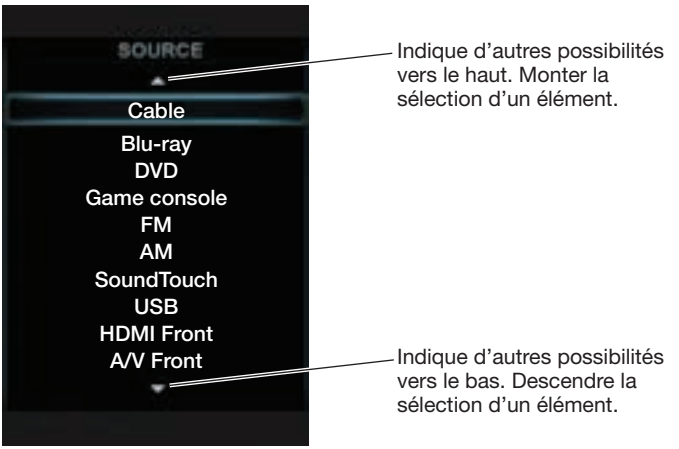

2. Maintenez enfoncée la touche **SOURCE** pour activer tour à tour les appareils de la liste et sélectionner la source voulue.

- Vous pouvez également appuyer sur les touches de navigation vers le haut ▲ ou le bas ▼ pour sélectionner une source.
- Si vous avez attribué un nom à un appareil durant la configuration initiale, c'est ce nom qui apparaît dans la liste. Les appareils auxquels vous n'avez pas attribué de nom apparaissent sous forme d'entrée générique, par exemple « Input 1 (HDMI) » et « Input 2 (HDMI) ».
- Si vous sélectionnez comme source un appareil qui n'est pas allumé, un message vous rappelle de mettre cet appareil sous tension.

Remarque : lorsque vous écoutez des sources audio, le système passe automatiquement en mode d'économiseur pour éviter tout risque de rémanence à l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande Lifestyle pour rétablir l'image. Pour savoir comment désactiver l'économiseur d'écran, reportez-vous à la section « Modification des options du système » à la page 21.

Remarque : le procédé d'intégration intelligente UNIFY® permet de paramétrer la télécommande Lifestyle® pour contrôler chaque appareil. Si l'un de ces appareils ne répond pas aux actions sur la télécommande Lifestyle®, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 25.

Visionnement de la télévision

La réception des programmes sur le téléviseur peut s'effectuer à partir d'un récepteur externe ou du tuner intégré au téléviseur.

Remarque : comme la plupart des téléviseurs sont fournis avec une télécommande infrarouge, il peut être nécessaire de diriger la télécommande Bose® vers le téléviseur pour le contrôler.

Utilisation d'un récepteur TV

Si vous avez connecté un récepteur câble, satellite ou autre à votre téléviseur, il apparaît dans le menu SOURCE avec le nom que vous lui avez attribué durant la configuration.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande et sélectionnez l'appareil qui transmet les programmes TV.
2. Sélectionnez une chaîne. Consultez la section « Sélection d'une chaîne TV » ci-dessous.

Utilisation du récepteur du téléviseur

Si vous utilisez le récepteur de votre téléviseur pour recevoir les programmes :

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande et sélectionnez TV.
2. Appuyez sur la touche **TV Input** pour sélectionner le récepteur interne du téléviseur.
3. Sélectionnez une chaîne. Consultez la section « Sélection d'une chaîne TV » ci-dessous.

Pour utiliser d'autres sources, appuyez sur la touche **TV Input** pour sélectionner l'entrée souhaitée sur le système Bose®, puis sur la touche **SOURCE** pour sélectionner une autre source.

Sélection d'une chaîne TV

Pour sélectionner une chaîne TV, procédez de l'une des manières indiquées ci-dessous :

Tapez le numéro de chaîne souhaité sur le pavé numérique et appuyez sur la touche **OK**. Pour les numéros de chaîne comportant un point ou un tiret, utilisez la touche Tiret.

Pour changer de chaîne, appuyez sur la touche vers le haut (▲) ou le bas (▼).

Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche **Last**.

Appuyez sur la touche **GUIDE**. Utilisez les touches de navigation, la touche de page suivante/précédente et la touche **OK** pour sélectionner une chaîne dans le guide des programmes.

Lecture d'appareils audiovisuels

Durant l'étape de configuration interactive, vous avez peut-être connecté un lecteur de CD ou de DVD, un enregistreur numérique ou un lecteur Blu-ray Disc™. Ces appareils sont en général connectés aux entrées 1 à 5.

Si vous avez programmé la télécommande Lifestyle® pour l'un de ces appareils, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour le contrôler.

	MENU	Affichage du menu de l'appareil (s'il existe) ou du menu de configuration système
	GUIDE	Menu du lecteur de disques Blu-ray
	INFO	Informations sur l'appareil
	EXIT	Quitter le menu
	▲	Monter d'un élément
	▼	Descendre d'un élément
	◀	Déplacement à gauche
	▶	Déplacement à droite
	OK	Sélectionner
	⏫	Page, canal, chaîne ou disque suivant(e)
	⏬	Page, canal, chaîne ou disque précédent(e)
	▶	Lecture
	⏸	Pause
	■	Arrêt
	●	Enregistrement
	⏩	Avance rapide ou recherche avant
	⏪	Retour rapide ou recherche arrière
	⏭	Saut rapide ou saut avant
	⏮	Relecture rapide ou saut arrière
	🔀	Mode aléatoire

Utilisation de SoundTouch™

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SoundTouch™, téléchargez la notice d'utilisation de SoundTouch™ correspondant à votre système Lifestyle® sur le site Internet de Bose.

Sélection de la radio

1. Appuyez sur la touche **SOURCE**.
2. Maintenez la touche **SOURCE** enfoncée pour sélectionner la source FM ou AM.

Sélection d'une station

- Appuyez sur les touches ⏭ (monter) ou ⏮ (descendre) pour parcourir la bande de fréquences.

Ou

- Appuyez sur la touche ⏩ (rechercher suivante) ou ⏪ (rechercher précédente) pour vous syntoniser sur la station à signal fort suivante ou précédente.

Enregistrement d'une présélection de station

Le syntoniseur intégré permet de prérégler jusqu'à 25 stations AM et 25 stations FM.

1. Sélectionnez une station.
2. Pour les numéros compris entre 1 et 9, appuyez sur la touche appropriée et maintenez-la enfoncée. Pour les mémoires 10 à 25, maintenez enfoncée la touche **OK** pour enregistrer la station dans la première présélection disponible.



Rappel d'une station présélectionnée

Appuyez sur la touche ▲ (chaîne vers le haut) ou ▼ (chaîne vers le bas) pour atteindre la présélection suivante ou précédente.

Vous pouvez accéder rapidement aux présélections 1-9 en appuyant sur la touche numérotée correspondante.

Suppression d'une présélection de station

1. Composez le numéro de présélection à supprimer.
2. Maintenez enfoncée la touche **OK** jusqu'à ce que le numéro de présélection disparaisse de l'écran.

Paramètres facultatifs du syntoniseur

1. Appuyez sur la touche **MORE** et sélectionnez OPTIONS.
2. Dans le menu OPTIONS (voir page 21), vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
   - Current Station : Allow Stereo, Stereo Off
   - RDS : On, Off

Lecture du contenu d'un iPod ou d'un iPhone

Votre système Lifestyle® peut transmettre les enregistrements audio et vidéo de votre iPod ou iPhone à l'aide de la station d'accueil à connecteur 30 broches (non fournie, disponible auprès de Bose®).

Les menus et le contenu de l'iPod ou de l'iPhone apparaissent à gauche de l'écran, comme dans l'exemple ci-dessous. La piste en cours de lecture s'affiche à droite.

Les commandes ci-dessous permettent de contrôler l'iPod.

	MENU	Monter d'un niveau dans le menu (maintenir cette touche enfoncée pour accéder au niveau de menu supérieur). Lors de la lecture d'une vidéo, cette commande permet de mettre la lecture en pause et de revenir au menu.
	⏫	Monter d'une page
	⏬	Descendre d'une page
	▲	Monter d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
	▼	Descendre d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement)
	◀	Monter d'un niveau dans le menu. Lors de la lecture d'une vidéo, cette commande permet de mettre la lecture en pause et de revenir au menu.
	▶	Descendre d'un niveau dans le menu
	OK	Descendre d'un niveau dans le menu
	▶	Lecture
	⏸	Pause
	■	Stop
	⏭	Piste ou signet audio suivants
	⏮	Piste ou signet audio précédent
	⏩	Avance rapide
	⏪	Retour rapide
	🔀	Mode aléatoire

Utilisation des entrées en façade de la console

La façade de la console comporte des connecteurs A/V analogiques, ainsi que des entrées USB et HDMI™. Ces entrées apparaissent dans le menu SOURCE comme A/V (Avant), USB et HDMI (Avant), uniquement lorsqu'un appareil est connecté. Ces entrées sont destinées à la connexion provisoire d'appareils tels qu'un appareil photo numérique ou un caméscope.

Entrée USB en façade

Votre système Lifestyle® peut afficher les fichiers photo (au format .jpg ou .jpeg) enregistrés sur une clé USB.

Lorsque la source USB est sélectionnée, les dossiers apparaissent en haut de la liste, suivis des fichiers image. La sélection d'un dossier affiche son contenu.

Les commandes suivantes contrôlent l'affichage des photos.

	▲	Monter d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour continuer)
	▼	Descendre d'un élément (maintenir cette touche enfoncée pour continuer)
	◀	Monter d'un niveau dans les dossiers, ou quitter et revenir à la navigation dans les dossiers (en lecture des photos)
	MENU	Monter d'un niveau dans les dossiers, ou quitter et revenir à la navigation dans les dossiers (en lecture des photos)
	▶	Descendre d'un niveau dans les dossiers
	OK	Descendre d'un niveau dans les dossiers (si un dossier est sélectionné), ou diaporama (si un fichier photo est sélectionné)
	⏫	Monter de 9 éléments à la fois
	⏬	Descendre de 9 éléments à la fois
	EXIT	Quitter le diaporama et revenir à la navigation dans les dossiers
	▶	Lecture en diaporama du contenu du dossier sélectionné
	⏸	Pause de la lecture en diaporama
	■	Quitter le diaporama et revenir à la navigation dans les dossiers
	⏭	Image suivante
	⏮	Image précédente

Utilisation des sources

Entrée analogique en façade

Cette entrée peut être utilisée pour les appareils dotés d'une sortie vidéo composite et de sorties audio droite et gauche. La télécommande Bose® ne permet pas de contrôler un appareil connecté à cette entrée. Utilisez les commandes de l'appareil ou la télécommande qui l'accompagne.

Entrée HDMI en façade

Cette entrée est destinée aux appareils dotés d'une sortie HDMI. La télécommande Bose ne permet pas de contrôler un appareil connecté à cette entrée. Utilisez les commandes de l'appareil ou la télécommande qui l'accompagne.

Modification de l'affichage des images

Appuyez sur la touche de contrôle de l'image pour afficher le menu des formats vidéo disponibles. Appuyez à nouveau sur cette touche pour sélectionner le format de votre choix.

L'écran du téléviseur change momentanément lorsque vous sélectionnez un format.

Remarque : lors de l'affichage de vidéo en 3D, la touche de contrôle de l'image n'affiche pas le menu des formats vidéo disponibles. En effet, il est impossible de changer de format vidéo en 3D.

Normal L'image originale reste inchangée

Largeur auto L'écran est rempli en largeur sans aucune partie coupée.

Étirée 1 L'image est étirée sur toute la largeur uniformément à partir du centre.

Étirée 2 Les bords de l'image sont étirés davantage que la partie centrale.

Zoom L'image est agrandie (appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour décaler l'image verticalement).

Barres grises Des barres grises verticales sont placées à gauche et à droite de l'image vidéo en définition standard.

Utilisation du menu OPTIONS du système

Le nombre d'éléments qui apparaissent dans le menu OPTIONS dépend de la source sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche MORE de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche de navigation ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance OPTIONS.
3. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher le menu OPTIONS correspondant à la source sélectionnée, comme dans l'exemple ci-dessous.

4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'option que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner le paramètre.
6. Appuyez sur la touche **EXIT** de la télécommande lorsque vous avez terminé.

Menu OPTIONS

Les valeurs par défaut sont indiquées en gras.

Option	Réglage disponible
Sound (non disponible sur les systèmes 235/135 série III)	Original ..... Diffusion en stéréo si la source retransmet le son en stéréo **Recommended** ..... Diffusion du son sur 5 canaux, même si la source transmet le son sur 2 canaux Alternative ..... Diffusion du son sur 5 canaux lorsque la source transmet le son sur 2 ou 5 canaux Enhanced Mono ..... Diffusion du son en surround simulé si la source transmet le son en mono
Current Station	**Allow Stereo** ..... Diffusion du son en stéréo à partir de la station radio FM stéréo active Stereo Off ..... Diffusion du son de la station active en mono afin de faciliter l'accord lorsque le signal reçu est faible

Modification des options du système

Option	Réglage disponible
RDS	**On**.....Affichage des informations RDS sur la télécommande Off.....Pas d'affichage des informations RDS sur la télécommande
Game Mode	On.....Réduction du traitement et du délai vidéo **Off** .....Performances normales
Audio Compression	Off.....Pas de modification du signal audio **Enhance Dialog**.....Amélioration de la sortie audio des films pour faciliter la compréhension des dialogues Smart Volume.....Réduction de la plage dynamique de la bande son des films ; l'écart entre les sons forts et faibles est moins important
Audio Track	**Track 1** .....Sélection de la piste 1 d'un signal audio externe comportant plusieurs pistes audio Track 2.....Sélection de la piste 2 d'un signal audio externe comportant plusieurs pistes audio Both Tracks .....Sélection des pistes 1 et 2 d'un signal audio externe Not Available ..... Sélection automatique lorsqu'une seule piste est transmise
Volume Offset	Augmentation du volume de la source sélectionnée par rapport aux autres sources (0 à 10)
Source Overscan (2D uniquement)	On.....Application d'un surbalayage vidéo à la source vidéo actuelle **Off** .....Source vidéo non affectée **Remarque :** lors de la lecture d'une source 3D, le message « Not Available » s'affiche à la place d'une valeur de surbalayage.
System Bass	Réglage du niveau des graves : –9 à **Normal** à +6 (après étalonnage ADAPTiQ®) –14 à **Normal** à +14 (sans étalonnage ADAPTiQ)
System Treble	Réglage du niveau des aigus : –9 à **Normal** à +6 (après étalonnage ADAPTiQ®) –14 à **Normal** à +14 (sans étalonnage ADAPTiQ)
2D A/V Sync (2D uniquement)	Synchronisation du délai audio avec la vidéo 2D : –2 à **Normal** à +5
3D (3D uniquement)	Permet de régler l'affichage de l'image 3D correctement, en fonction des lunettes 3D appropriées **Automatic**.....Sélection automatique du format 3D correct. Side by side.....Sélection du format côte à côte Top and bottom.....Sélection du format haut/bas
3D A/V Sync (3D uniquement)	Synchronisation du délai audio avec la vidéo 3D. –2 à **Normal** à +10
Power Down	**Normal**.....Le système s'arrête sans présenter le menu de mise hors tension Power Down Menu.....Le système affiche le menu de mise hors tension lors de l'arrêt

Option	Réglage disponible
Screensaver	**On**.....Affiche un écran de veille après 20 minutes d'inactivité lors de la lecture de sources audio uniquement Off.....Désactivation de l'économiseur d'écran
Rear Speakers (non disponible sur les systèmes 235/135 série III)	Adaptation du volume des enceintes arrière par rapport aux enceintes avant : (–10 à **Normal** à +6) **Remarque :** cette option n'est pas disponible si l'option Speakers est réglée sur Stereo (2) ou Front (3).
Center Speaker (non disponible sur les systèmes 235/135 série III)	Adaptation du volume de l'enceinte centrale avant par rapport aux autres enceintes : –8 à **Normal** à +8 **Remarque :** cette option n'est pas disponible si l'option Speakers est réglée sur Stereo (2)
Speakers (non disponible sur les systèmes 235/135 série III)	Stereo (2) ..... Activation des enceintes avant gauche et droite uniquement Front (3) ..... Activation des enceintes avant gauche, centrale et droite uniquement **Surround (5)**..... Activation de toutes les enceintes avant et arrière
Volume on TV	**On**.....Activation de l'affichage du volume et de l'indicateur de coupure du son sur l'écran du téléviseur Off.....Désactivation de l'affichage du volume et de l'indicateur de coupure du son sur l'écran
TV Speakers	On.....Envoi du signal audio HDMI™ au téléviseur (le son du téléviseur n'est pas affecté lors du branchement d'un casque à la console de commande ou lors de l'utilisation de la touche Mute ou Volume de la télécommande) **Off** .....Envoi du signal audio HDMI aux enceintes Lifestyle®
Video Output (2D uniquement)	Modification de la résolution (Standard/720p/1080i/1080p) du signal vidéo transmis au téléviseur (seuls les réglages pris en charge par le téléviseur apparaissent parmi les options). **Remarque :** lors de la lecture d'une source 3D, la résolution de sortie correspond toujours à la résolution de la source 3D connectée. L'option Video Output affiche ensuite la résolution de sortie automatiquement définie, et il n'est pas possible de changer de résolution pendant la lecture d'une source 3D.
Automatic Off	Enabled .....Le système s'éteint automatiquement : • Après quatre heures d'inactivité, notamment la deuxième zone Bose® link (aucune interaction de l'utilisateur). • Après 15 minutes sans son ni image provenant d'une source vidéo ou sans son provenant d'une source audio. • Après 25 minutes d'inactivité d'un iPod. Disabled .....Le système ne s'éteint pas automatiquement

Modification de la configuration du système

Présentation du système UNIFY®

Le procédé d'intégration intelligente UNIFY vous guide durant le processus de configuration initiale de votre système. Il vous aide à choisir les câbles et connecteurs adaptés et à programmer la télécommande Lifestyle® pour contrôler les appareils raccordés.

Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser le système UNIFY à tout moment pour modifier la configuration de votre système.

Utilisation du menu UNIFY

Pour afficher le menu UNIFY sur le téléviseur, appuyez sur la touche **Setup** en façade de la console de commande. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour sélectionner la fonction souhaitée, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Élément de menu	Ce que vous pouvez faire
Resume initial setup	Si vous n'avez pas pu terminer la configuration initiale, vous pouvez reprendre le processus de configuration UNIFY à partir de la dernière étape accomplie.
Restart initial setup	Si vous n'avez pas pu terminer la configuration initiale, vous pouvez reprendre le processus de configuration UNIFY à partir du début.
Reconnect Acoustimass® (135 series III systems)	Suivez les instructions à l'écran pour reconnecter l'enceinte array au module Acoustimass.
Language	Changement de langage affiché à l'écran.
ADAPTiQ®	Démarrage du système de calibrage audio ADAPTiQ. Après l'exécution du procédé ADAPTiQ, ce menu permet de désactiver ou d'activer ADAPTiQ.
TV setup	Après avoir raccordé votre téléviseur à la console, vous pouvez : • Programmer la télécommande Lifestyle® pour contrôler le téléviseur • Saisir manuellement les codes IR des appareils dans la télécommande • Remplacer le téléviseur • Ajouter, changer ou supprimer la connexion TV audio
Source setup	Pour les sources connectées à l'entrée 1-5 de la console, vous pouvez : • Modifier le nom de l'appareil • Programmer la télécommande pour contrôler l'appareil et ajouter l'émetteur IR • Saisir manuellement les codes IR des appareils dans la télécommande • Supprimer l'appareil • Ajouter ou modifier le type de connexion audio ou vidéo
Add a new device	Après la configuration initiale, vous pouvez ajouter un autre appareil ou accessoire au système.
Network setup	Connexion de votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ au système.
Update	Mise à jour du logiciel du système (voir « Mise à jour du logiciel du système » à la page 29 pour plus d'informations).
Teach mode	Envoi de codes IR pour programmer une télécommande en mode d'apprentissage.
Exit UNIFY	Pour quitter le menu UNIFY

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Le système ne répond pas aux commandes initiales de ma télécommande Bose®	• Vérifiez que la console de commande est allumée. • Regardez si les piles de la télécommande sont correctement installées ou doivent être remplacées. Reportez-vous à la section « Remplacement des piles » à la page 29. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 28. • Appuyez sur une touche de la télécommande et observez le voyant d'état système sur la console de commande. Il doit clignoter à chaque pression. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section « Association de la télécommande avec la console » à la page 28 et suivez la procédure indiquée.
La télécommande Bose ne contrôle pas un appareil ajouté durant la configuration initiale	• Essayez de configurer à nouveau cet appareil Appuyez sur la touche Setup de la console. Sélectionnez les options de configuration et suivez les instructions pour configurer à nouveau cet appareil. • Une mise à jour du logiciel est peut-être nécessaire. Reportez-vous à la section « Mise à jour du logiciel du système » à la page 29.
La connexion vidéo d'une source connectée est médiocre	Pour modifier une connexion vidéo, appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez les options de configuration d'appareils externes. Suivez les instructions qui s'affichent.
Le système ne fonctionne pas du tout	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est entièrement inséré dans une prise électrique alimentée. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le module Acoustimass® sont correctement branchés à une prise électrique murale en état de marche. • (Systèmes 135 série III uniquement) Vérifiez que l'enceinte array est raccordée à une prise électrique alimentée. • Sélectionnez un appareil connecté dans le menu SOURCE. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 28.
Aucun son n'est émis.	• Vérifiez que le module Acoustimass est raccordé à une prise électrique alimentée. • (Systèmes 135 série III uniquement) Vérifiez que l'enceinte array est raccordée à une prise électrique alimentée. • Augmentez le volume. • Appuyez sur la touche Mute pour vérifier que le son n'est pas coupé. • Vérifiez les connexions d'entrée de la console de commande. Assurez-vous d'avoir sélectionné la source appropriée. • Vérifiez que le câble d'entrée audio est fermement raccordé au connecteur Audio Out de la console (pas à la liaison Bose link) et que son autre extrémité est fermement insérée dans le connecteur Media Center du module Acoustimass. • (Systèmes 135 série III uniquement) Vérifiez que le câble d'entrée audio est fermement raccordé au connecteur Audio Out de la console (pas à la liaison Bose link) et que son autre extrémité est fermement insérée dans le connecteur Audio In de l'enceinte array. • (Systèmes 135 série III uniquement) Essayez d'éloigner du système toute source possible d'interférences radio (routeur Wi-Fi, adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, autre appareil sans fil, four à micro-ondes, etc.). • Pour utiliser la radio, connectez les antennes FM et AM. • Réinitialisez le système. Reportez-vous à la section « Réinitialisation du système » à la page 28.

Entretien

Problème	Mesure corrective
La qualité du son a changé et l'indicateur d'état de l'enceinte array clignote en orange (systèmes 135 série III uniquement)	Appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez l'élément de menu « Reconnect Acoustimass ». Suivez les instructions qui s'affichent.
Le téléviseur ne répond pas aux signaux de la télécommande (systèmes 135 série III)	• Vérifiez que l'enceinte array ne bloque pas le capteur infrarouge du téléviseur. Changez la position du téléviseur et de l'enceinte array de façon à ne pas bloquer le capteur. • Pour connaître l'emplacement du capteur IR du téléviseur, consultez le mode d'emploi de ce dernier.
Graves intermittents (systèmes 135 série III)	• Vérifiez que l'indicateur d'état du module Acoustimass® est orange fixe, et non clignotant. • Si l'indicateur d'état de l'enceinte array clignote en orange : — Vérifiez que le module Acoustimass est bien raccordé à une prise électrique alimentée et que son indicateur d'état est allumé en orange. — Appuyez sur la touche Setup de la console et sélectionnez l'élément de menu « Reconnect Acoustimass ». Suivez les instructions qui s'affichent. — Essayez d'éloigner du système toute source possible d'interférences radio (routeur Wi-Fi, autre appareil sans fil, four à micro-ondes, etc.).
Le son est parasité par un bourdonnement ou un grésillement qui semble de nature électrique	Contactez le service client de Bose® pour déterminer si et comment d'autres composants électriques peuvent créer des signaux parasites, et pour connaître les remèdes possibles.
La radio ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que les antennes sont correctement connectées. • Placez l'antenne AM à plus de 50 cm de la console de commande et du module Acoustimass. • Réglez la position de l'antenne pour améliorer la réception. • Assurez-vous que l'antenne AM est en position verticale. • Éloignez les antennes de la console, du téléviseur ou de tout autre équipement électronique. • Sélectionnez une autre station. Il se peut que vous vous trouviez dans une zone de faible couverture pour certaines stations.
La réception FM est mauvaise.	• Réglez la position de l'antenne pour réduire les interférences. • Développez complètement l'antenne FM.
L'image est floue en affichage 3D	• Si vos lunettes 3D sont de type actif, vérifiez qu'elles sont allumées. • Essayez de choisir un autre réglage pour le système 3D. • Si le problème persiste, vérifiez que l'enceinte array ne bloque pas le capteur infrarouge du téléviseur. Changez la position du téléviseur et de l'enceinte array de façon à ne pas bloquer le capteur. • Pour connaître l'emplacement du capteur IR du téléviseur, consultez le mode d'emploi de ce dernier.
Le son comporte des distorsions	• Vérifiez que le câble d'entrée audio n'est pas endommagé et que les connexions sont correctes. • Diminuez le niveau de sortie des appareils externes connectés à la console de commande. • (Systèmes 135 série III uniquement) Retirez le film de protection du boîtier et de la grille de l'enceinte array et à l'avant du module Acoustimass.

Problème	Mesure corrective
Aucun son ne parvient d'un appareil connecté	• Vérifiez les branchements. • Si vous utilisez une connexion audio numérique (coaxiale ou optique), vérifiez que vous n'avez pas relié les deux types de connexion à la même entrée de la console de commande. • Assurez-vous que l'appareil est sous tension. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de cet appareil.
Impossible de configurer le réseau	• Vérifiez que le système SoundTouch™ et l'ordinateur sont connectés au même réseau Wi-Fi. • Vérifiez que le nom de votre réseau et le mot de passe sont corrects. • Vérifiez que votre système est à portée du routeur. • Fermez les autres applications ouvertes. • Dans les paramètres de votre pare-feu, assurez-vous que l'application SoundTouch™ et le serveur musical SoundTouch™ figurent dans la liste des programmes autorisés. • Redémarrez l'ordinateur. • Redémarrez votre système SoundTouch™ (pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application). • Redémarrez votre routeur. • Désinstallez l'application, réinitialisez les paramètres par défaut du système, puis recommencez le processus d'installation. Pour réinitialiser les paramètres par défaut du système, débranchez le câble Bose® link, puis maintenez enfoncée la touche Control tout en reconnectant le câble. • Si le nom du réseau ne s'affiche pas parce qu'il est masqué, affichez-le pour terminer la configuration. • Pour plus d'informations, visitez le forum en ligne SoundTouch™ ou contactez l'assistance technique de Bose (consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage). Vous trouverez d'autres conseils de résolution des problèmes dans les rubriques d'aide de l'application SoundTouch™.
Pas d'image sur le téléviseur, mais le son est présent	• Vérifiez le sélecteur d'entrée vidéo du téléviseur. Il doit correspondre à la source souhaitée. • Vérifiez les connexions vidéo.
Un appareil externe connecté ne répond pas régulièrement aux signaux de la télécommande	Essayez de connecter à la console l'émetteur infrarouge externe fourni. Appuyez sur la touche Setup de la console pour savoir comment procéder. Sélectionnez les options de cet appareil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Pertes de son intermittentes sur les entrées audio numérique coaxiales	Contactez le service après-vente de Bose pour demander un câble vidéo composite pouvant être utilisé pour une connexion audio numérique coaxiale.

Entretien

Réinitialisation du système

1. Maintenez enfoncée la touche **Power** ⏻ de la console durant 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant d'état système de la console devienne rouge. Le voyant d'état système de la console de commande devient rouge durant l'arrêt du système.
2. Relâchez la touche **Power** ⏻ de la console pour redémarrer le système. Le voyant d'état système de la console clignote en vert pendant l'initialisation, puis reste vert lorsque le système est prêt.
3. Si vous ne pouvez toujours pas contrôler le système à l'aide de la télécommande, essayez la procédure suivante pour associer celle-ci à la console de commande.

Association de la télécommande avec la console

Cette procédure peut être nécessaire si vous remplacez une télécommande ou si les instructions de dépannage le recommandent.

1. Vérifiez que le système est sous tension. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche **Power** ⏻ de la console de commande.
2. Tenez la télécommande à proximité de la console.
3. Maintenez enfoncées simultanément la touche **Mute** 🔇 de la console et la touche **OK** de la télécommande durant cinq secondes. Le voyant d'état système de la console clignote lorsque l'association est terminée.
4. Appuyez sur l'une des touches de la télécommande et vérifiez que le voyant d'état système de la console clignote à chaque nouvelle pression.

Mise à jour du logiciel du système

Des mises à jour du logiciel sont régulièrement mises à votre disposition par Bose®. Vous pouvez les télécharger via Internet sur la clé USB fournie avec le système.

1. Appuyez sur la touche **Setup** en face avant de la console pour afficher le menu UNIFY®.
2. Sélectionnez **Update** à l'aide des touches de navigation de la télécommande.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : pour vous assurer que la télécommande Bose est également mise à jour, tenez-la à proximité de la façade de la console pendant la mise à jour.

Comment contacter le service client

Pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Remplacement des piles

Si vous remarquez une baisse de portée ou un manque de réponse de la télécommande, ou encore si l'indicateur de piles faibles apparaît sur l'écran de la télécommande, remplacez les quatre piles à la fois.

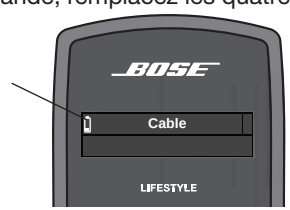

1. Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.

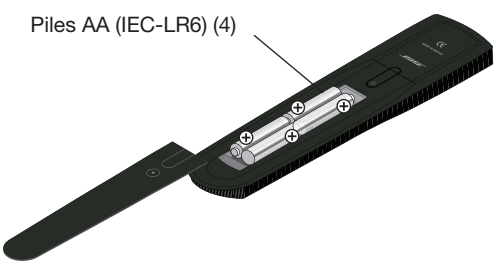

2. Retirez les piles usées.
3. Installez quatre piles AA (IEC LR6 de 1,5 volt) neuves en veillant à respecter les polarités indiquées (+ et –) dans le compartiment.
4. Remettez le couvercle en place.

Entretien

Nettoyage

Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer les grilles.

ATTENTION :

- N'utilisez PAS de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols pour le nettoyage.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes Lifestyle® est couvert par une garantie limitée. Reportez-vous à la carte d'enregistrement de votre produit pour en savoir plus. Veillez à remplir la section Informations de la carte et renvoyez-la à Bose. En cas d'oubli, votre garantie limitée ne s'en trouvera pas affectée.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.con.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Caractéristiques techniques

Télécommande
Fréquence : 2,4 GHz
Portée : 10 m

Caractéristiques électriques nominales de la console de commande
Entrée c.a. : 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,0 A (1,0 A)
Sortie c.c. : 12 V⎓ 35 W max.

Valeurs nominales du module Acoustimass® pour les systèmes Lifestyle® 535, 525, et 235 série III
États-Unis/Canada : 100-120 V~ 50/60 Hz 350 W
International : 220-240 V~ 50/60 Hz 350 W
Double voltage : 100-120/220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Valeurs nominales du module Acoustimass® pour les systèmes Lifestyle® 135 série III uniquement
Alimentation secteur : 100-240 V~ 50/60 Hz 150 W

Valeurs nominales de l'enceinte array pour les systèmes Lifestyle® 135 série III uniquement
Alimentation secteur : 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Valeurs nominales de la connexion sans fil pour les systèmes Lifestyle® 135 série III uniquement
Puissance de sortie : 5 mW à 2 400-2 480 MHz
Portée : 6,1 m

Informations juridiques

Ce produit contient un ou plusieurs logiciels libres ou Open Source développés par des tiers et distribués dans le cadre du package STLinux. Pour plus de détails, visitez la page www.stlinux.com/download. Les logiciels libres et Open Source sont soumis aux termes des licences publiques générales GNU et/ou GNU Library/Lesser, ou à d'autres licences de copyright, notices et clauses de non-responsabilité supplémentaires. Pour connaître vos droits aux termes de ces licences, prière de consulter les termes spécifiques des licences de copyright, notices et clauses de non responsabilité regroupées sous forme de fichier électronique (« licenses.pdf ») dans la console de commande du produit. Pour lire ce fichier, vous devez disposer d'un ordinateur doté d'un port USB et d'un logiciel pouvant afficher les fichiers .pdf.

Pour transférer le fichier « licenses.pdf » de la console de commande à votre ordinateur :

1. Maintenez enfoncée la touche Setup en façade de la console de commande pour afficher les informations système.
2. Insérez la clé USB fournie avec votre système dans l'entrée USB en façade de la console de commande
3. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour copier le fichier sur la clé USB. Le transfert doit être réalisé en une trentaine de secondes. Vous pouvez ensuite retirer la clé USB.
4. Pour consulter le fichier « licenses.pdf », connectez la clé USB au port USB d'un ordinateur, ouvrez le répertoire racine de la clé USB, et ouvrez le fichier « licenses.pdf » dans un logiciel de lecture de fichiers .pdf.

Pour recevoir une copie du code source des logiciels Open Source fournis avec ce produit, envoyez-nous un courrier à l'adresse : Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Bose Corporation vous communiquera ce code source sur un CD moyennant une somme forfaitaire couvrant les coûts de distribution (frais de support, manipulation et expédition). Toutes les licences, notices et clauses de non responsabilité mentionnées ci-dessus sont communiquées avec ce code source. Cette offre est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de distribution de ce produit par Bose Corporation.

BOSE®

Better sound through research®

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM720421 Rev. 00